

# One Click Casting





## OnCollab AT-C/AT-H Quick Start Guide

AVAOCATQSG V1.0  
82445-00070-33010-T

### • 功能描述

#### **C** USB-C 連接

將AT-C連接至電腦的USB-C連接埠  
\*電腦的USB-C連接埠需支援DP訊號輸出

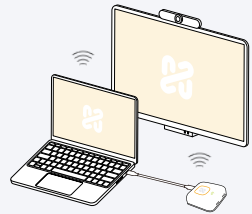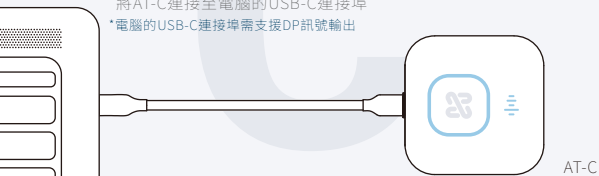

#### **1** 大按鍵-投影


顯示投影功能狀態，輕按開始/停止投影

#### **2** 小按鍵-視訊會議

顯示視訊會議功能狀態，在偵測到OnCollab設備的擴音器及麥克風時，輕按可將麥克風靜音/解除靜音



#### **H** HDMI & USB-A 連接

將AT-H連接至電腦的HDMI及  
USB-A連接埠或其他電源供應器上

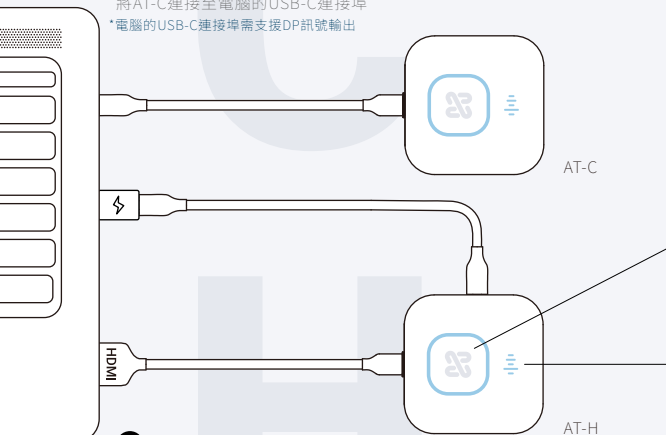

第一次使用時請先將AT-C/AT-H與您的OnCollab設備進行配對

### ● 如何配對

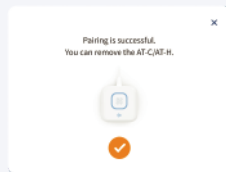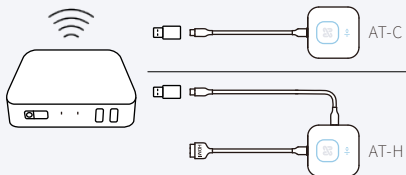

#### 1 USB 3.0 連接

啟動OnCollab設備，將AT-C/AT-H連接 USB 3.0 連接埠，偵測到後即會進入配對程序



#### 2 輸入 Wifi 密碼

輸入OnCollab設備連線線的 Wifi密碼並按下配對

#### 3 配對成功

主螢幕出現配對成功，即可將 AT-C/AT-H從OnCollab設備拔出

### ● 如何連接並使用

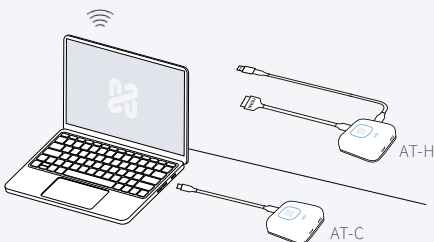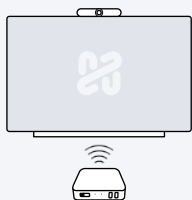

#### 1 啟動 OnCollab 設備

啟動已與AT-C/AT-H配對的OnCollab設備

#### 2 USB-C/HDMI 連接

將AT-C連接至電腦的USB-C連接埠； AT-H連接至電腦的HDMI及USB-A連接埠

#### 3 使用

待燈號轉為藍燈恆亮即可開始使用

### ● LED顏色與定義

#### 1 大按鍵-投影功能

● 藍燈 ● 恆亮狀態

待機中，可投影

● 橘燈 ● 呼吸狀態

投影中

● 橘燈 ● 閃爍五下

主持人控制模式使用中

#### 2 小按鍵-視訊會議功能

● 藍燈 ● 恆亮狀態

待機中

● 橘燈 ● 恆亮狀態

已偵測到OnCollab設備攝影機

● 橘燈 ● 呼吸狀態

已被其他人使用

● 綠燈 ● 恆亮狀態

已偵測到OnCollab設備擴音器及麥克風

● 綠燈 ● 呼吸狀態

已被其他人使用

● 紅燈 ● 恆亮狀態

OnCollab設備麥克風已被靜音

#### 3 其他狀態-大小按鍵

● 藍燈 ● 呼吸狀態

正在與Wifi建立連線

● 藍燈 ● 閃爍狀態

正在尋找OnCollab設備

● 黃燈 ● 閃爍狀態

電腦的USB-C/HDMI連接埠無影音輸出

\*若持續無法建立連線，請檢查網路是否正常或配對時密碼是否輸入正確

\*若持續無法找到OnCollab設備，請檢查是否已連上正確的網路或重新配對